

機能と 設定方法



詳細はこちら



フレックスパフ機能

使用状況に応じ、フレックスパフが自動で使用パターンを分析し、その使用可能時間を調節します。

オートスタート (自動加熱)機能

スマートコアスティック®をデバイスに挿入すると自動加熱が開始します。

キャップ

ステータスライト

ボタン

ケーブル接続端子



使用上の アドバイス



充電状況の確認

ボタンを押します。ステータスライトが点灯し、充電状況を表示します。



ライトが 黄色く点滅

バッテリー残量がありません。充電してください。



ライトが白く 2回点滅している 場合

IQOS ILUMA i ONE™が動作温度範囲(0℃~40℃)を超えています。デバイスが動作温度範囲内になるまでお待ちください。



ライトが赤く 点滅している 場合

IQOS ILUMA i ONEをリセットしてください。赤い点滅が続く場合はIQOSカスタマーセンターにお問い合わせください。



オートストップ

使用中にスマートコアスティック®が動いてしまった場合、あるいはデバイスから取り出されてしまった場合には自動停止します。



リセット

ボタンを7秒間長押しした後、離してください。すべてのステータスライトがオフになった後に点灯したらリセット完了です。





IQOS ILUMA i ONE™の使用方法

ようこそ

IQOSの製品登録をすると、IQOS製品が故障したときのアフター保証の期間延長や様々な優待特典が受けられます。

お持ちのデバイスの保証に関する詳細は下記にてご確認ください。

<https://jp.iqos.com/warranty>
または
IQOSカスタマーセンター
0120-190517

IQOS アプリ

アプリでデバイスの機能や設定を変えたり、最新のファームウェアにすることができます。

アクセスはこちら
<https://jp.iqos.com/apps>



電源を入れる

ボタンを4秒間長押しした後、離します。ステータスライトがゆっくりと点灯します。




充電

初めて使用する際には、本製品付属の「安全上の注意事項」に従い、推奨仕様のパワーアダプター（出力:5V,2A,Type C）を使用してIQOS ILUMA i ONEをフル充電（約90分）してください。



開ける

キャップをスライドして開けます。

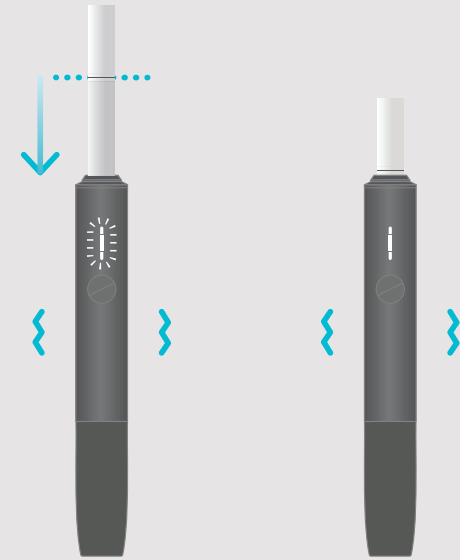


1. スマートコアスティック®の挿入

デバイスが振動し、ライトが点滅するまで、スティック上に印刷された線まで、スマートコアスティックが折れないよう、デバイスに真っ直ぐ挿入してください。

加熱は自動的にもしくは1秒ボタンを押して開始します。

2. 使用開始

IQOS ILUMA i ONE™が振動し、ステータスライトが点灯すると、使用いただけます。

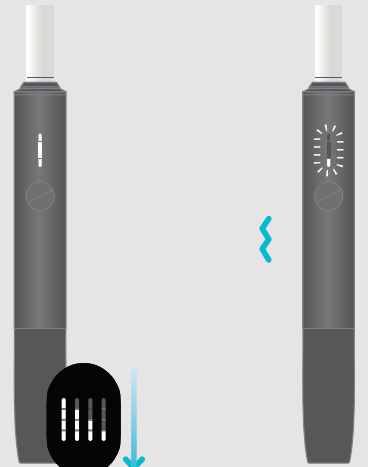


3. 使用時間の確認

使用中には、ステータスライトが残り時間を表示します。

4. 終了前の通知

残り30秒間または残り2パフ（吸い込み）になると、IQOS ILUMA i ONE™が振動し、白いライトが1つ点滅します。

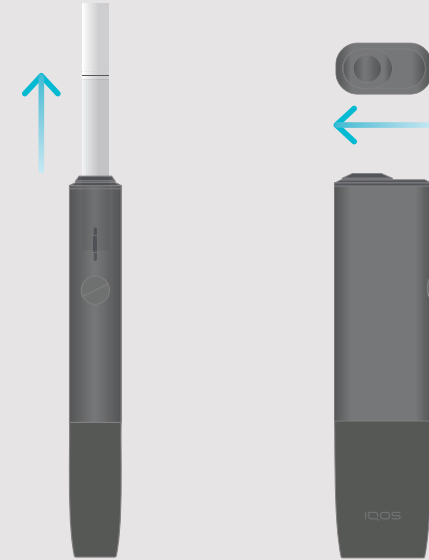

5. スマートコアスティック®の取り出し

使用済みのスマートコアスティックは折れないよう真っ直ぐに取り出してください。スマートコアスティックは、「安全上の注意事項」に従って破棄してください。

※ホルダー内でスマートコアスティックが折れてしまった場合、<https://jp.iqos.com/support>内の「よくある質問」をご確認ください。

6. 閉じる

キャップをスライドして閉じてください。